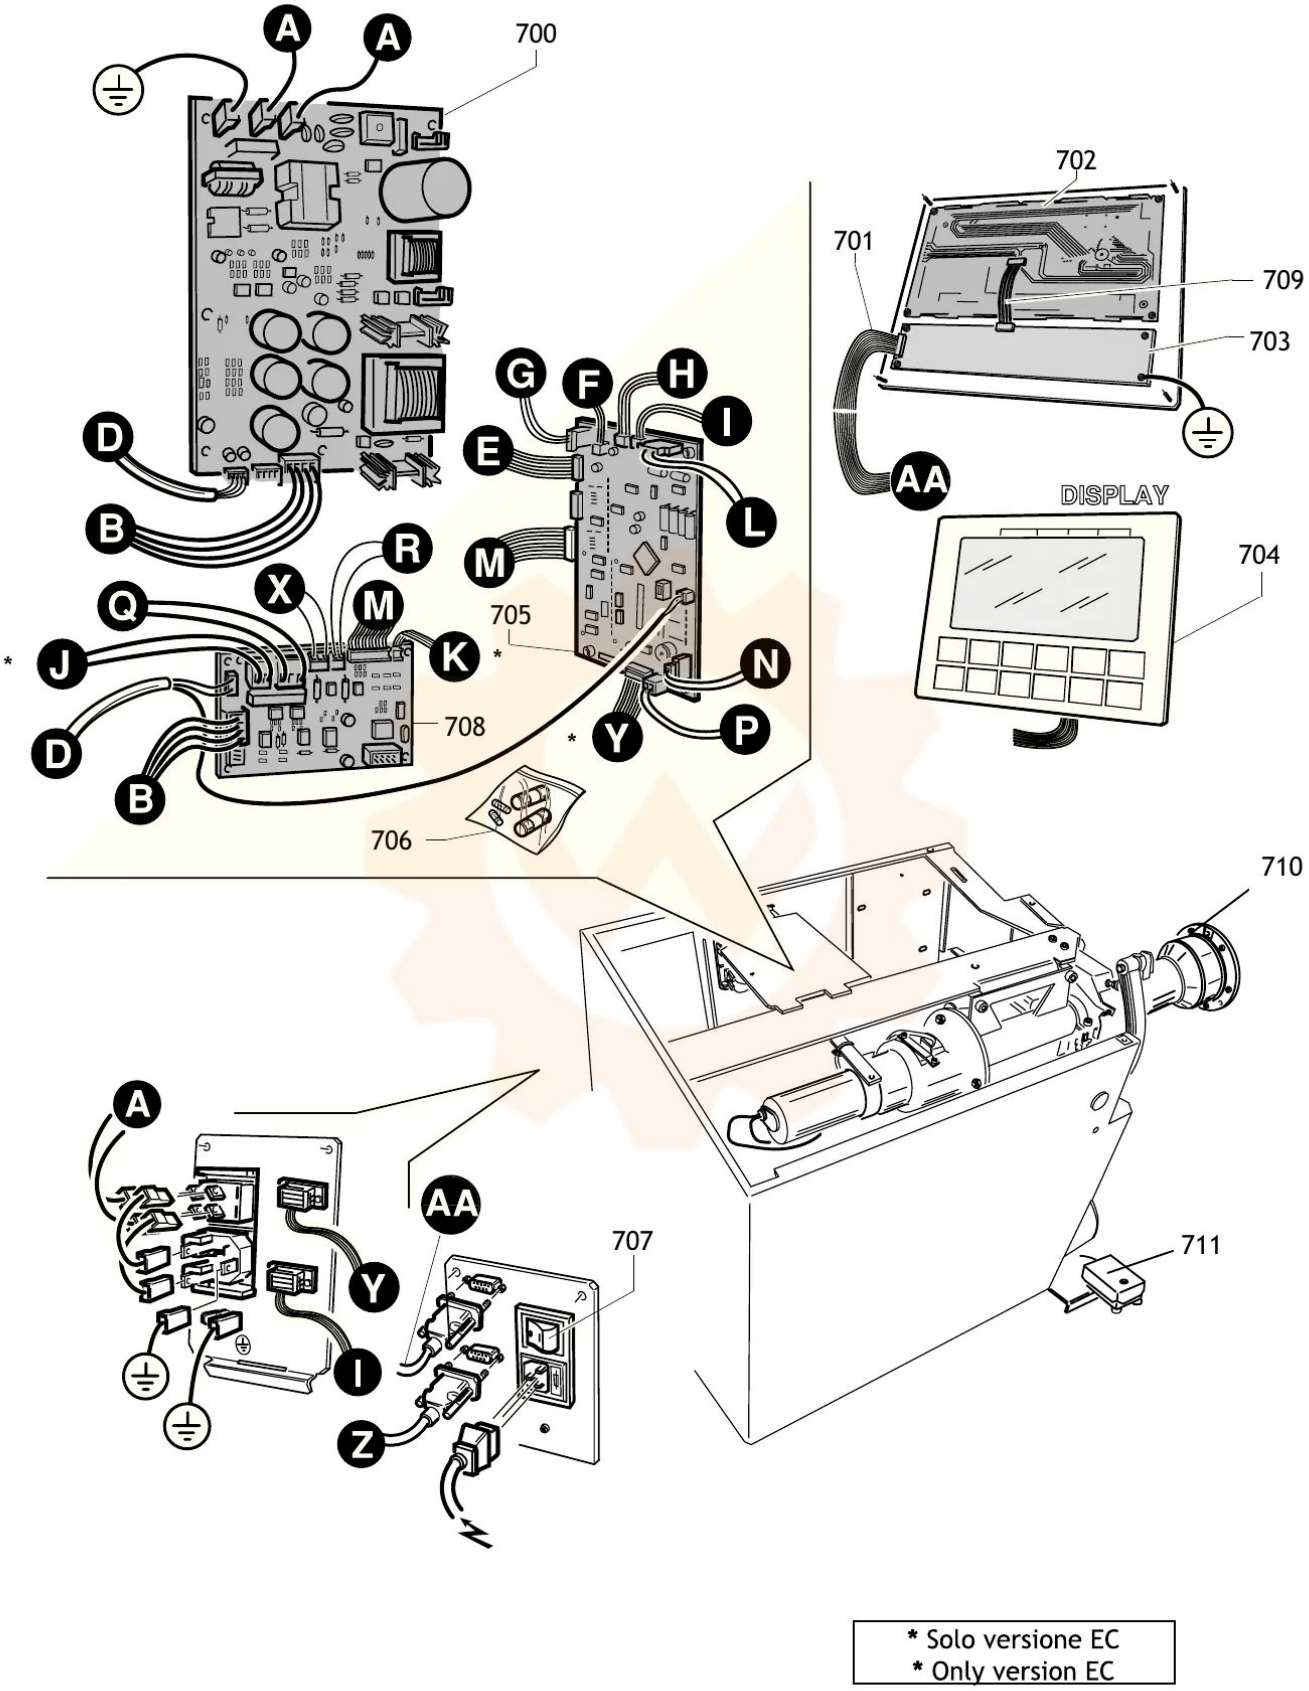

700
A
A
D
B
G
F
H
I
E
L
M
R
X
Q
M
J
K
D
B
705
*
N
Y
P
708
706
702
701
709
703
AA
DISPLAY
704
710
711
A
AA
Y
I
Z
707
* Solo versione EC
* Only version EC