
ISO 8750

Spiral-Spannstifte

Regelausführung

Federstahl | blank | Cr(VI) - frei



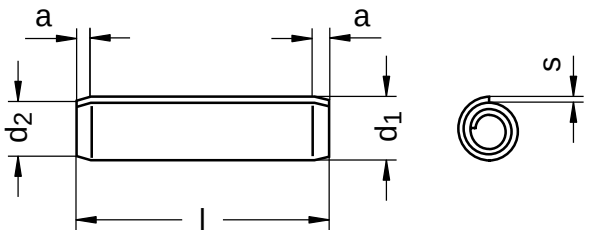

Durchmesser (d)	a	d1			d2	s
		Nennmaß	min.	max.	max.	Nennmaß
2	0,7	2	2,13	2,25	1,90	1,9
3	0,9	3	3,15	3,30	2,90	4,2
4	1,1	4	4,20	4,40	3,90	7,6
5	1,3	5	5,25	5,50	4,85	11,5
6	1,5	6	6,25	6,50	5,85	16,8
8	2,0	8	8,30	8,63	7,80	30,0
10	2,5	10	10,35	10,80	9,75	48,0
14	3,5	14	14,45	14,95	13,60	–
16	4,0	16	16,45	17,00	15,60	–

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
4	3,75	4,25
5	4,75	5,25
6	5,75	6,25
8	7,75	8,25
10	9,75	10,25
12	11,50	12,50
14	13,50	14,50
16	15,50	16,50
18	17,50	18,50
20	19,50	20,50
22	21,50	22,50
24	23,50	24,50
26	25,50	26,50
28	27,50	28,50

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
30	29,50	30,50
32	31,50	32,50
36	35,50	36,50
40	39,50	40,50
45	44,50	45,50
50	49,50	50,50
55	54,25	55,75
60	59,25	60,75
65	64,25	65,75
70	69,25	70,75
80	79,25	80,75
90	89,25	90,75
100	99,25	100,75

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

ISO 8750

Spiral-Spannstifte

Regelausführung

Federstahl | blank | Cr(VI) - frei

Durchmesser	Länge (l)																									
(d)	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	36	40	45	50	55	60	65	70	80	90	100
2	●	●	●	●	●	●	●		●																		
3			●	●	●	●	●	●	●	●				●													
4				●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●												
5					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●						
6						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		●	●				
8								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●		
10															●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
14																									●		
16																			●	●							

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.